



VITALIZER PLUS™
ADVANCED WATER TECHNOLOGY

Instrucciones de uso User's Guide




¡Rogamos lea detenidamente las instrucciones del aparato antes de utilizarlo!

Piezas

Rogamos verifique que el aparato está completo, antes de su utilización, comprobando las siguientes piezas:

- Tapa
- Jarra
- Rotor y aro de silicona
- Cesta de minerales
- Base Vitalizer Plus
- Guía del usuario

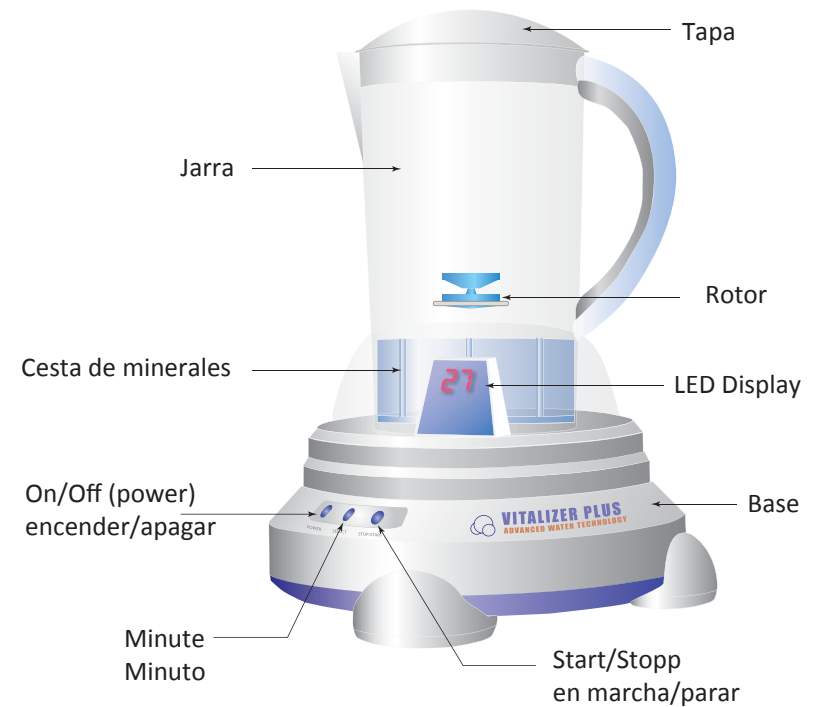


Especificaciones;


- Capacidad de la jarra: 2.2 litros
- Fuente de alimentación: DC 12V (100V ~ 230V AC, 50/60Hz)
- Tamaño de la unidad (An, mm) : 270x270x310
- Peso: 3.7Kg

Antes del primer uso


Limpieza antes de la primera utilización

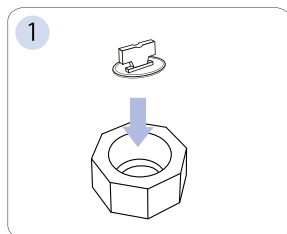


1
Posicione el rotor en el centro de la cesta de minerales.

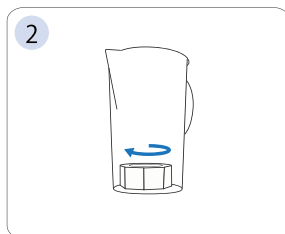


2
Inserte la cesta de minerales en la jarra *1

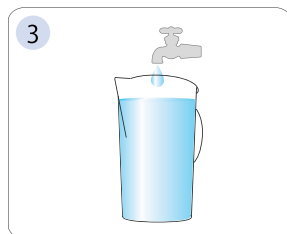


3
Llene la jarra con agua

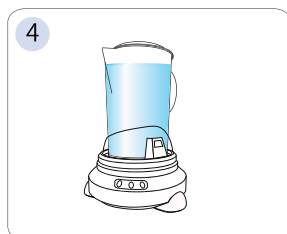


4
Posicione la jarra sobre la base del aparato.

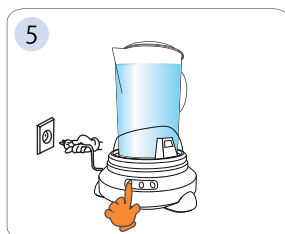


5
Encienda el aparato

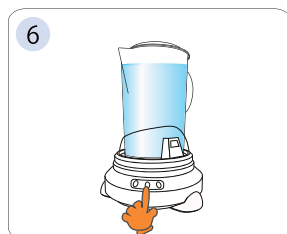


6
Escoja el tiempo deseado (9 minutos)

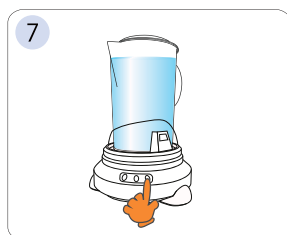

7
Presione el botón Encendido/Apagado (Start/Stop)

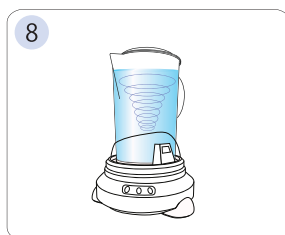

8
Cuando haya terminado, el aparato se apaga automáticamente.

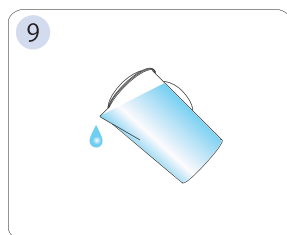


9
Vacíe la jarra.


*1. Inserte la cesta de minerales en la jarra, presionelo ligeramente hacia el fondo y gírelo suavemente hacia la derecha, hasta que note que está sujeto.

Si dejara de utilizar el VitalizerPlus durante largo período de tiempo, le aconsejamos que repita el procedimiento.


Utilización

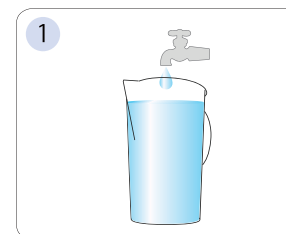


1
Llene la jarra con agua

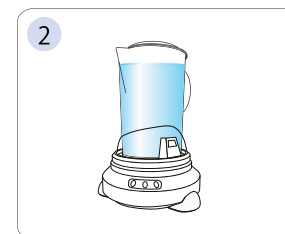


2
Posicione la jarra sobre la base del aparato.

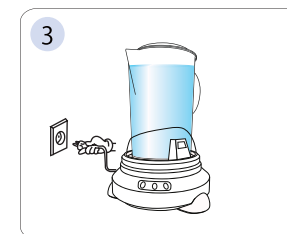


3
Encienda el aparato

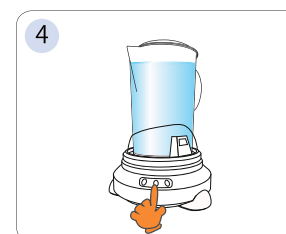

4
Escoja el tiempo deseado (9, 18, 27 minutos)

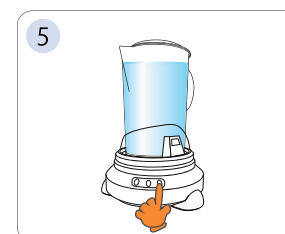

5
Presione el botón Encendido/Apagado (Start/Stop)

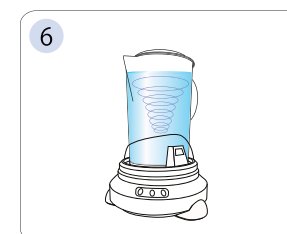

6
Cuando haya terminado, el aparato se apaga automáticamente.

El display le muestra los minutos transcurridos. Cuando haya terminado el ciclo completo el indicador mostrará "0". El aparato se apaga automáticamente.

No separe la jarra de la base mientras el aparato esté en funcionamiento. Si quiere detener el aparato antes de haber terminado el tiempo, simplemente presione el botón Start/Stop.

Aviso

- Si tiene problemas de salud o si lleva actualmente un aparato electrónico en su cuerpo, antes de utilizar el aparato debería consultar su médico por mayor seguridad.
- Las mujeres embarazadas deberían consultar a su médico, antes de utilizar el VitalizerPlus.

Recambio de la cesta de minerales

El VitalizerPlus dispone de un temporizador, que le informa cuando hay que cambiar la cesta de minerales.


Cuando aparece en el indicador (Display) "CC" (Inglés: Change Cube), es muy importante de que cambie la cesta de minerales.

Instrucciones del cambio del aro de minerales



1. Quite el aro desgastado de la jarra girándolo ligeramente hacia la izquierda para soltarlo.
2. Introduzca el aro nuevo junto con el rotor y el aro de silicona nuevo en el fondo de la jarra girándolo ligeramente hacia la derecha para fijarlo.
3. Deje el aparato funcionar durante 9 minutos para limpiar el aro de minerales. No beba el agua resultante.
4. Para volver a reiniciar el temporizador presione simultáneamente el botón de minutos y el de Start/Stop durante 2 a 3 segundos, hasta que el aparato le indique "CL" (clear).
5. Ahora su VitalizerPlus vuelve a estar listo para su utilización.

Con el siguiente procedimiento puede ver cuanto tiempo ha utilizado ya el aro de minerales:

- Presione el botón de los minutos durante 2 a 3 segundos. En el display aparecerá "F1". Esto le mostrará el tiempo de duración transcurrido en horas. Si vuelve a precionar en el botón de minutos verá "F2" y después los minutos. Y si vuelve a presionar el botón de los minutos otros 2 a 3 segundos verá los segundos.
- La indicación "F4" es para el servicio técnico y no tiene importancia para usted.

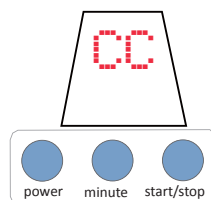


Change Cube

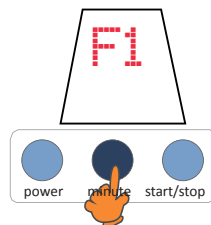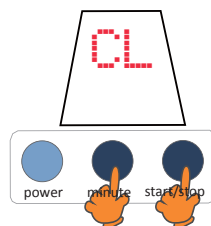

Consejo para la utilización

- Tenga en cuenta de que la zona central de la base siempre esté seca. Seque el agua derramada con un paño seco.
- Si quiere limpiar la jarra, quite antes el aro de minerales y el rotor. Para soltar el aro de minerales tiene que girarlo ligeramente contra las agujas del reloj (hacia la izquierda).
- Lave la jarra, la tapa y el rotor regularmente con una esponja suave y un lavavajillas no agresivo. Después recuerde enjuagarlo bien con agua.
- Limpie el aro de minerales solo con agua, nunca con jabón o otros productos de limpieza.




Guardar el Agua vitalizada

- Siempre recomendamos almacenar el agua vitalizada en un lugar fresco, por ejemplo en la nevera. Evite la irradiación de la luz solar.



Cuidado

- Para evitar un cortocircuito en el aparato, nunca coloque la base eléctrica del aparato en agua.
- No utilice jabón para limpiar el aro de minerales.
- No intente abrir el aparato.
- No lo llene con agua caliente.
- Lave con una esponja con un lavavajillas suave las siguientes piezas: jarra, tapa, rotor y aro de silicona. ¡Y enjuágelo bien!
- Después sostenga la cesta de minerales durante algunos segundos bajo el chorro de agua corriente. Posteriormente séquelo con un paño suave.
- No utilice ni jabón ni lavavajillas para limpiar la cesta de minerales.

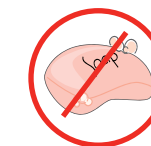

Solución de averías

Cuando el botón de encendido/apagado no funciona

- Compruebe que el aparato está enchufado correctamente

El agua en la jarra no forma remolino

- Compruebe si el aparato tiene electricidad y si está conectado. Ponga el tiempo deseado y presione Start/stop.
- Asegúrese de que el rotor con el aro de silicona se encuentre en el centro de la cesta de minerales y que se puede mover fácilmente.
- Compruebe que la cesta de minerales esté sujeto al fondo de la jarra.
- Compruebe que la jarra esté bien asentada en la base del aparato.

De la jarra salen olores extraños

- Compruebe si el aro de silicona del rotor está roto
- Compruebe que el aro de silicona está bien tensado alrededor del rotor
- Asegúrese de que la jarra solo contenga agua junto la cesta de minerales, el rotor y el aro de silicona.

Traducción al español:

Vortex Water Tech. Ind.(VORTEX) le concede al comprador original del aparato Vitalizer una garantía sobre eventuales defectos de fabricación tanto de tipo técnico como material, por la duración de un año a partir de la fecha de compra. En caso de que aparezcan vicios o defectos, el producto será sustituido o reparado por VORTEX tan pronto como se envíe junto con el recibo de compra original a la empresa VORTEX Todos los gastos de envío son a cargo del comprador. El compromiso de garantía se limita exclusivamente a la reparación o sustitución del producto.

VORTEX no se hace responsable bajo ninguna circunstancia y en medida alguna de daños o perjuicios a personas o cosas que tengan lugar en relación a la utilización del producto , así como por la pérdida de ganancias o gastos producidos de cualquier otro tipo. Mas allá de las arriba indicadas garantías no existen ningunas garantías adicionales por parte de VORTEX ni de forma implícita ni expresa. Ninguna empresa o corporación está autorizada a representar a VORTEX de ninguna manera o aceptar en su nombre cualquier requerimiento.



PLADEA CORPORATION

#355, Hajeo-ri, Paltan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-Do, Korea
Tel : +82-70-7863-5985, Fax : +82-2-501-0751
www.ekpt.com
kpt@ekpt.com

Vortex water technology Inc.
7711 Amigos Avenue Suite E, Downey CA 90242
Tel : 310.808.9228
info@vortexwatertech.com
www.vortexwatertech.com

